

Filocomando

Istruzioni per l'uso e l'installazione

YR –E16B

CONTENUTI

Parti e funzioni.....	1
Funzionamento.....	8
Istruzioni per il cablaggio del filo comando.....	32

- Leggere questo manuale d'uso prima di usare il condizionatore.
- Conservare questo manuale con attenzione in un luogo sicuro.

Parti e funzioni

Interfaccia utente




Parti e funzioni

Tasti - Legenda

 sinistro	Selezione della modalità operativa nella schermata principale, oppure tasto “indietro” nelle altre schermate.
	Premere questo tasto per accedere direttamente alla modalità operativa “intelligente”.
	Tasto sinistra/destra, regolazione della velocità della ventola, regolazione dell'inclinazione dei deflettori (swing) nella schermata principale, spostamento del cursore nelle altre.
	Tasto su/giù, regolazione della temperatura impostata nella schermata principale, spostamento cursore e modifica valori nelle altre.
	Selezione menu nella schermata principale, tasto conferma (ENTER) nelle altre.
 destro	Tasto di regolazione dell'inclinazione dei deflettori (swing) nella schermata principale, tasto “ritorna al menu principale” nelle altre. Se non è prevista la funzione “swing”, il tasto serve a regolare la velocità della ventola.
	Tasto acceso/spento (on/off).

Parti e funzioni

Schermata principale

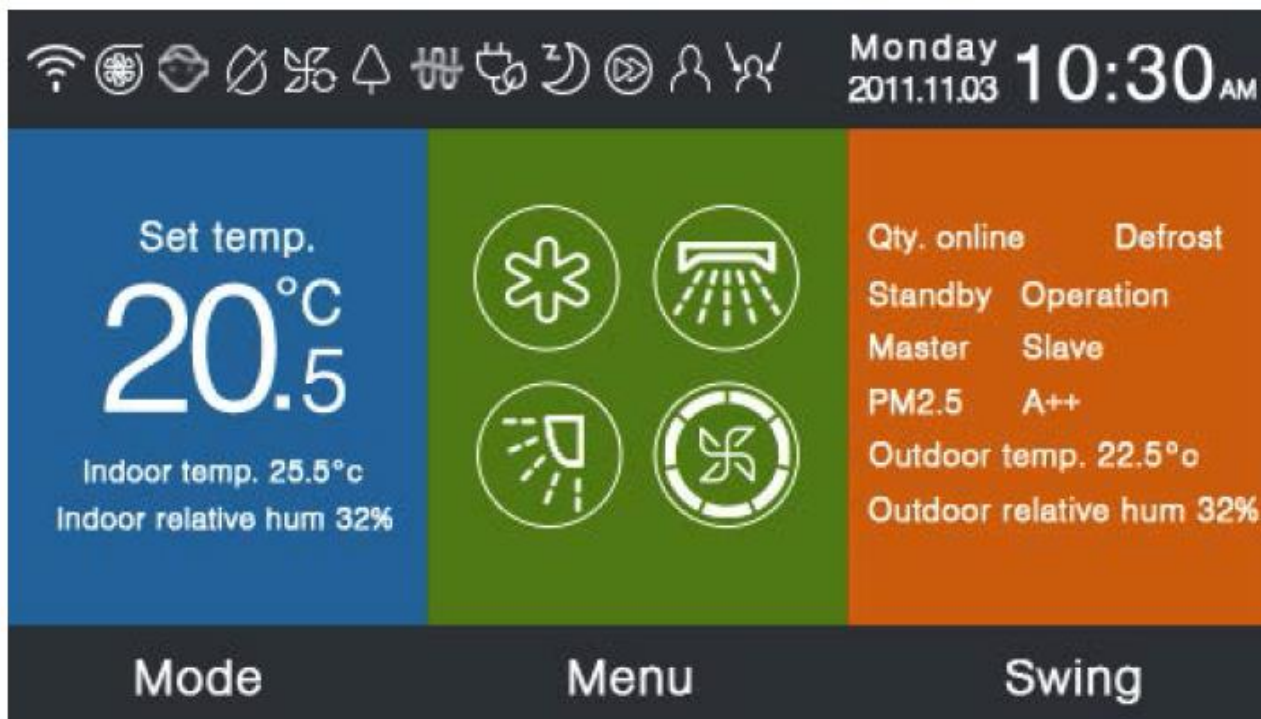


Icone:

	Funzione "Silenzioso".
	Funzione "Turbo"
	Funzione blocco bambini. Per abilitare o disabilitare la funzione premere contemporaneamente i tasti sinistra/destra dalla schermata principale e tenerli premuti per 5 secondi.
	Funzione di sbrinamento forzato.

Parti e funzioni

	Funzione ricambio aria.
	Funzione benessere.
	Funzione avvio rapido.
	Funzione silenziosità notturna; attiva solo durante la notte se abilitata.
	Riscaldamento elettrico ausiliario.
	Flusso aria benessere.
	Flusso aria benessere verso l'alto.
	Flusso aria benessere verso il basso.
	Funzione "SLEEP" per consentire il riposo.
	Segnalazione di anomalia. L'icona viene visualizzata nella schermata principale se si registra un qualsiasi malfunzionamento del filo comando o dell'unità interna.

Parti e funzioni

	Programmi orari
	Pulizia filtro
	Temperatura “ECO”.
	Sensore di presenza.
	Sensore di presenza in modalità “segui le persone”.
	Sensore di presenza in modalità “evita le persone”.
	Area di visualizzazione di giorno, settimana, ora. È possibile modificare la data mediante la funzione “Time”.

Parti e funzioni


Set temp. 20.5°F	Area di visualizzazione della temperatura. La temperatura impostata può essere regolata con i tasti Su/Giù. Se non è stata abilitata la funzione di risparmio energetico, l'intervallo di regolazione della temperatura è compreso tra i 16°C e i 30°C (60°F-86°F). Diversamente, la temperatura predefinita più bassa in modalità raffrescamento/deumidificazione è 23°C (74°F) e la più alta in modalità riscaldamento è 26°C (78 °F) La regolazione è a passi di 1 °F (0.5°C) quando la temperatura è visualizzata in Fahrenheit. Anche la funzione di risparmio energetico limita l'intervallo di temperatura impostata.										
Indoor temp. 25.5°C	Mostra la temperatura interna. Il valore può provenire dall'unità interna o filo comando. Agendo sulle impostazioni si può abilitare o disabilitare la visualizzazione di questo dato.										
Indoor relative hum 32%	Mostra l'umidità relativa interna.										
	Visualizzazione della modalità operativa attualmente selezionata. <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Intelligente</td><td>Raffrescamento</td><td>Riscaldamento</td><td>Solo ventilazione</td><td>Deumidificazione</td></tr></table> La sequenza di presentazione delle modalità si può impostare nel menu “funzioni di base”.						Intelligente	Raffrescamento	Riscaldamento	Solo ventilazione	Deumidificazione
Intelligente	Raffrescamento	Riscaldamento	Solo ventilazione	Deumidificazione							

Parti e funzioni

 	Inclinazione su/giù o sinistra/destra dei deflettori per comandare il flusso d'aria.
	Velocità della ventola. Si può impostare che la velocità cambi secondo una certa sequenza agendo sulle impostazioni di base.
Qty. online	Numero di unità interne collegate al filo comando.
Defrost	Funzione sbrinamento.
Standby	Stato attuale dell'unità interna; se l'unità è in funzione sarà visualizzata la dicitura "Operation".
Master	Tipo di stato del filocomando; può essere visualizzato anche "Slave". "Master" significa filocomando principale (tutte le funzioni abilitate), "Slave" significa filocomando secondario (solo certe funzioni abilitate).
PM2.5 A++	Funzione riservata
Outdoor temp. 22.5°F	Viene mostrata la temperatura esterna. Si può decidere se visualizzare questo dato oppure no.
Outdoor relative hum 32%	Viene mostrata l'umidità relativa esterna. Si può decidere se visualizzare questo dato oppure no.
Le funzioni descritte in precedenza non sono disponibili in tutti i modelli.	

Funzionamento

Premere “Menu” nella schermata principale per accedere alla schermata corrispondente.

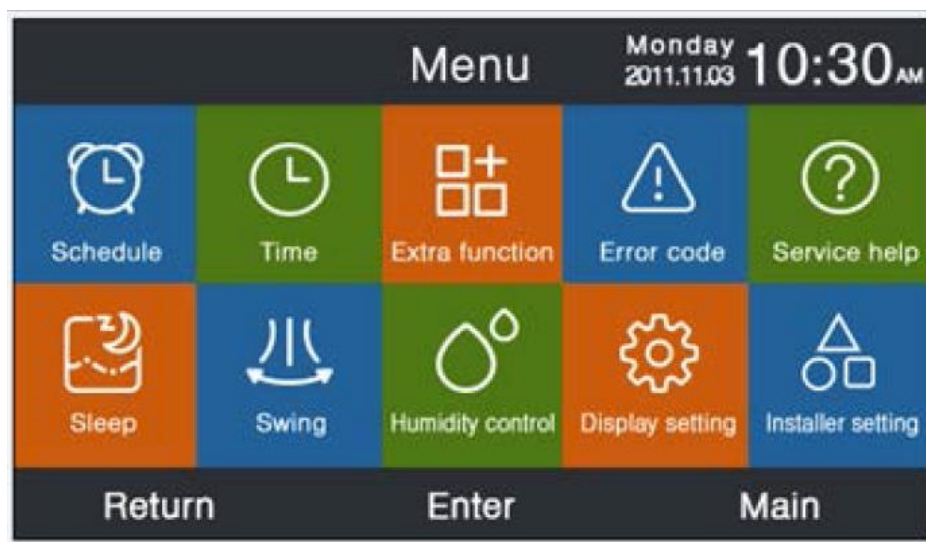

Programmi orari (Schedule)

Questa funzione consente di programmare i tempi di funzionamento del dispositivo indicando specifiche fasce orarie (segmented timing) oppure non indicandole (random timing). L'impostazione di default è con indicazione delle fasce orarie.

Programmazione con indicazione delle fasce orarie

- 1 La programmazione con indicazione delle fasce orarie è disponibile solo in modalità raffrescamento o riscaldamento. La visualizzazione predefinita è nel formato 12 ore, ma l'orario si può regolare anche nel formato 24 ore. L'intervallo di impostazione della temperatura va da 16°C (60°F) a 30°C (86°F). Per spegnere l'unità, selezionare "OFF".

Funzionamento

- ② All'inizio lampeggiano le due frecce sinistra/destra corrispondenti all'ora del risveglio (wake up). Premendo il tasto ENTER, le frecce diventano fisse e tenendo premuto il tasto   si può regolare l'ora. Confermare con ENTER. Usare i tasti direzionali  ,   per spostarsi negli altri campi quando le relative frecce lampeggiano.
- ③ Per confermare le impostazioni premere "OK" in basso nella schermata.
- ④ I valori di default sono quelli riportati di seguito.



Schedule					Monday 2011.11.03	10:30 AM
		Heat (mon. - fri.)	Cool (mon. - fri.)	Heat (sta. - sun.)	Cool (sta. - sun.)	
Wake ◀ 6:00 am ▶		70°F	OFF	70°F	OFF	
Leave 8:00 am		70°F	85°F	62°F	62°F	
Return 6:00 pm		70°F	85°F	OFF	78°F	
Sleep 10:00 pm		62°F	82°F	62°F	62°F	
Cancel			Ok			

- ⑤ Tenere premuto il tasto sinistra/destra per regolare l'ora più rapidamente.

Funzionamento

Programmazione senza indicazione delle fasce orarie (random)

- ① Quando si è nella schermata per l'aggiunta del programma orario lampeggia il simbolo  , basterà premere ENTER per accedere alla pagina delle impostazioni (Schedule Setting).

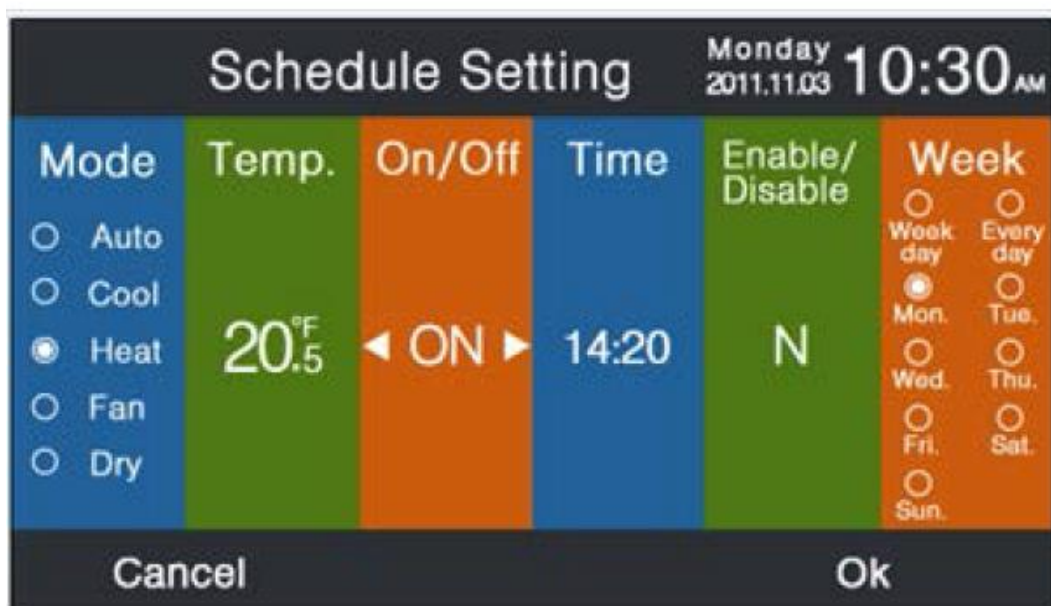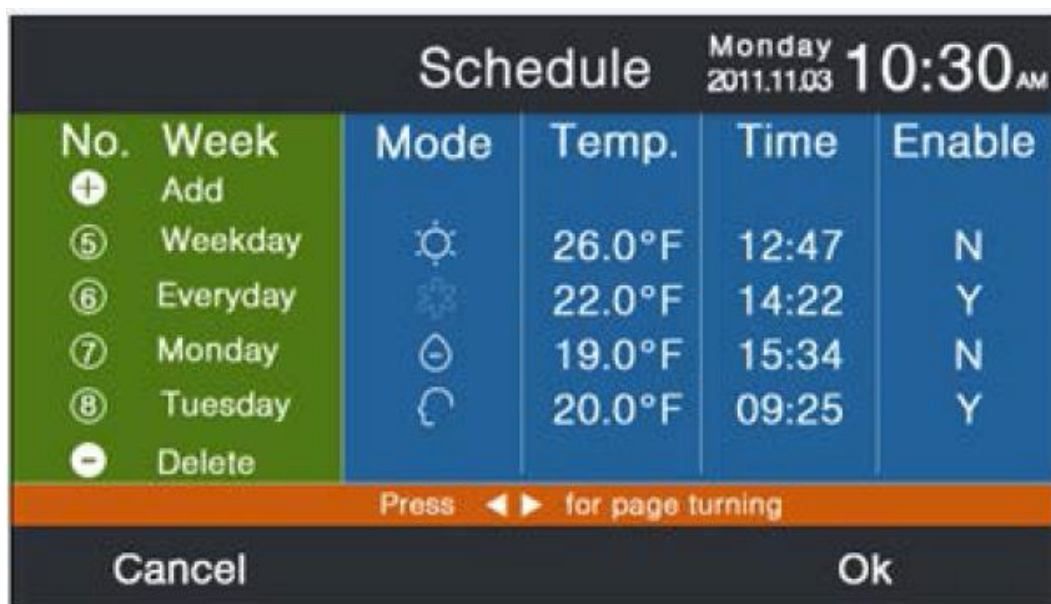


Funzionamento

- ② L'impostazione di default è la modalità "intelligente" 24°C (76°F) – spento - 12:00 – abilita - tutti i giorni della settimana.
- ③ Se il nuovo programma che si sta aggiungendo era già stato impostato in precedenza, compare nella schermata un messaggio che segnala la ripetizione e invita a cancellare l'inserimento o a modificare i parametri del caso. Spostarsi con i tasti su /giù e sinistra/destra per selezionare "Cancella" o "Ok".
- ④ Se l'orario di accensione del timer che state impostando è in conflitto con quello di spegnimento, compare un messaggio nello schermo che vi invita a modificare l'orario. Allo stesso modo, gli orari di accensione e spegnimento del timer devono essere diversi. In breve: se l'ultima impostazione è in conflitto con le precedenti, sarete avvertiti da un messaggio e vi sarà richiesto di intervenire.



Orario di accensione del timer in questo dispositivo in conflitto con l'orario di spegnimento. Reimpostare l'orario di accensione.

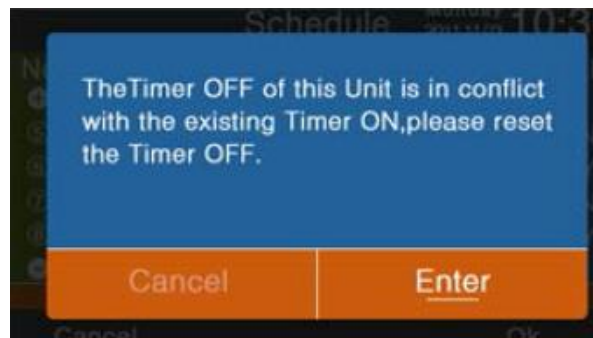

Orario di spegnimento del timer in questo dispositivo in conflitto con quello di accensione. Reimpostare l'orario di spegnimento.




Impostazioni per il timer eseguite. Sostituire le impostazioni precedenti?



Impostazioni per il timer eseguite. Rivedere i parametri.

Funzionamento

- ⑤ Completate le impostazioni, premere OK per confermare e ritornare alla schermata principale dei programmi orari (Schedule).
- ⑥ Nella schermata Schedule, l'icona in bianco significa che il timer è acceso, quella in grigio che il timer è spento. Premere, ▲ ▼ per muoversi tra i programmi, ◀ ▶ per cambiare pagina. Quando il numero lampeggia, premere il tasto ENTER per visualizzare la pagina delle impostazioni nella quale fare le modifiche.
- ⑦ Si può scegliere tra gradi Celsius o Fahrenheit e tra il formato 12 ore o 24 ore.
- ⑧ Per eliminare un programma orario, premere ENTER quando  lampeggia. Appare la schermata per la cancellazione: selezionare il numero del programma da eliminare tramite i tasti direzionali e premere ENTER per confermare.

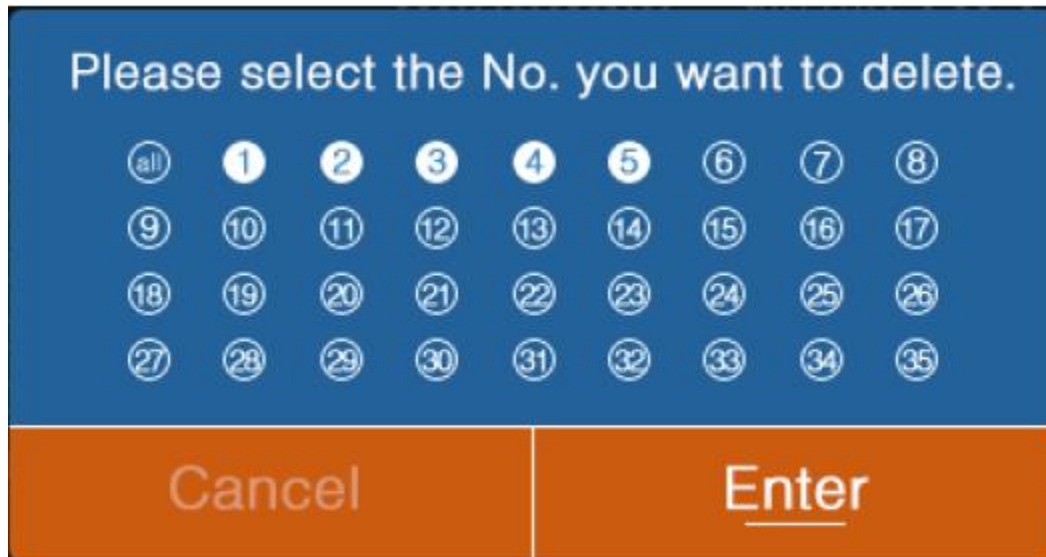

Funzionamento

Impostare la data e l'ora

Selezionare l'icona orario (Time) nella schermata principale e quando questa lampeggia, premere ENTER per accedere alla schermata dell'orario.



- ① Le impostazioni di default sono 12 dicembre 2014, 12:00 PM, venerdì. Per modificare procedere come descritto in precedenza nella sezione sui programmi orari.
- ② Il formato di default è 12 ore e mese/giorno/anno.

Funzioni Extra (Extra Function)

Selezionare l'icona "Extra Function" nella schermata principale e quando questa lampeggia, premere ENTER per accedere alla schermata delle impostazioni.

- ① Le condizioni di default per ogni funzione dipendono dal tipo di unità interna, ad eccezione del blocco tastiera (blocco sicurezza per i bambini) . Quest'ultima funzione è disabilitata di default.
- ② Muovere il cursore con i tasti su/giù o sinistra/destra per selezionare il campo da modificare. Premendo ENTER le frecce diventano fisse. Tramite i tasti sinistra/destra selezionare ON oppure OFF. Completata l'impostazione premere il tasto su/giù per confermare e spostarsi direttamente alla funzione che precede o segue, oppure premere ENTER per impostare di nuovo.

Funzionamento

- ③ L'icona corrispondente alla funzione extra attivata verrà visualizzata nella schermata principale.
- ④ Eventuali funzioni non disponibili saranno visualizzate in grigio. Le funzioni TURBO e QUIET non possono essere attivate contemporaneamente e l'ultima impostata cancellerà la precedente; lo stesso vale per la direzione del flusso dell'aria verso l'alto e verso il basso.
- ⑤ Quando è attivato il blocco tastiera (ON), la visualizzazione passa automaticamente alla schermata principale, dalla quale è possibile selezionare o cancellare la funzione premendo insieme i tasti sinistra/destra per 5 secondi.



Funzionamento


- ⑥
- a. "Quiet (outdoor)" su ON: è abilitata la modalità "silenzioso" per l'unità esterna;
 - b. Quando sono attive (ON) sia la voce "Quiet (outdoor)" (funzionamento in silenzioso dell'unità esterna) sia "time setting of outdoor quiet" (impostazione dell'intervallo di tempo durante il quale l'unità esterna funziona in modalità silenziosa) : l' unità esterna è in modalità silenziosa solo nell'intervallo di tempo impostato;
 - c. Se in " time setting of outdoor quiet" l'ora di attivazione (ON) e disattivazione (OFF) del funzionamento in silenzioso dell'unità esterna sono le stesse, il funzionamento in silenzioso dell'unità esterna è disabilitato.
 - d. Se in "time setting of outdoor quiet" l'ora di attivazione (ON) è impostata su 00:00 e quella di disattivazione (OFF) è impostata su 23:59, la funzione è sempre abilitata e l'unità esterna è sempre in silenzioso.
 - e. In "time setting of outdoor quiet" l'ora di attivazione predefinita sono le 20:00, l'ora di disattivazione predefinita sono le 8:00. Se si cambia l'ora di attivazione e disattivazione, verrà sempre utilizzato un nuovo orario.
 - f. Il formato dell'ora del campo "time setting of outdoor quiet" è lo stesso di quello impostato per l'orologio, vale a dire 12 o 24 ore.

Codici allarme (Error Code)

Quando l'icona errore lampeggia, premere ENTER per interrogare gli allarmi presenti.

- ① Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare l'unità e ◀ ▶ per cambiare la pagina visualizzata.
- ② Vengono mostrati un solo allarme attivo per volta e al massimo 35 allarmi storici per ogni unità.
- ③ Per riconoscere e azzerare lo storico allarmi dell'unità attualmente selezionata, premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti ◀ ▶ ; per azzerare lo storico di tutte le unità collegate al filocomando premere per 5 secondi i tasti ▲ ▼ . Questa combinazione di tasti è attiva solamente quando è visualizzata la pagina allarmi.

Funzionamento

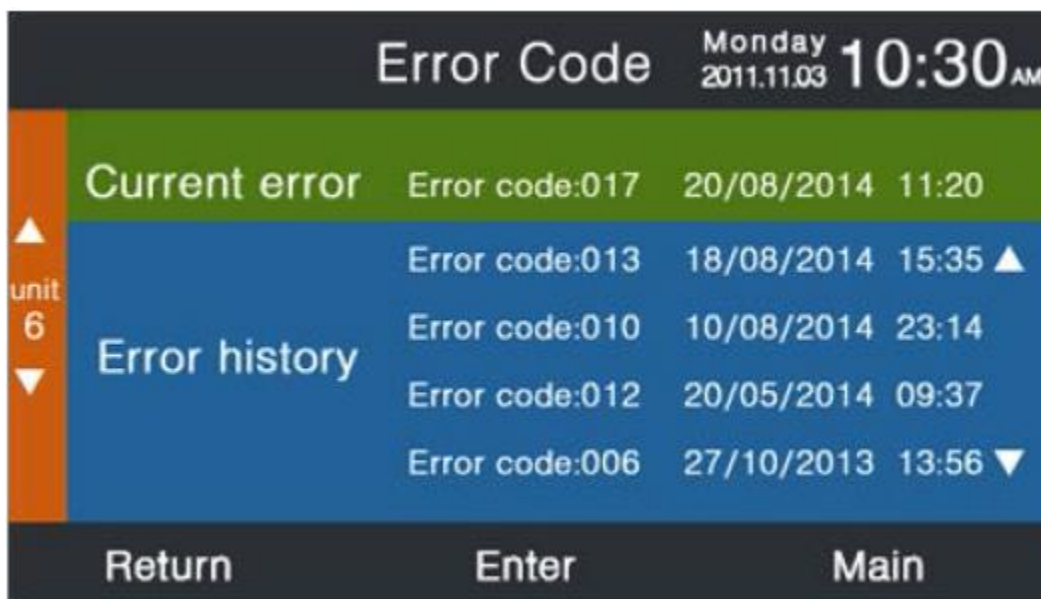

Assistenza (Service & Help)

Selezionare il menù Service & Help con i tasti di direzione. Quando l'icona "Service help" lampeggia, premere ENTER

- 1 Con la funzione Password è possibile impostare una nuova password o recuperare quella precedentemente inserita. La password di default è 841226. Selezionare il codice a sei cifre da inserire mediante i tasti direzione; premere il tasto centrale ☐ per spostarsi alla cifra successiva. Alla fine selezionare ENTER per confermare.



Funzionamento

- ② Se è stato selezionato il recupero password, vi sarà chiesto di confermare la richiesta. Premere “Cancel” per annullarla o “Enter” per confermarla:



- ③ La funzione Help è valida solo per alcuni modelli. Le funzioni non disponibili sono visualizzate in grigio.

Sleep

Disponibile solo in alcuni modelli.

Funzionamento

Inclinazione dei deflettori (Swing)

Selezionare il menù “Swing” con i tasti direzione. Quando l'icona “Swing” lampeggia, premere il tasto ENTER. Vi sarà chiesto di inserire la password. Funzione valida solo per certi modelli.

- ① A determinare quali sono le funzioni disponibili per i deflettori (tipo di inclinazione e controllo angolazione) è il modello di unità interna. Una volta immesse, le impostazioni vengono visualizzate nella pagina principale mediante le icone corrispondenti e vengono aggiornate dall'unità interna.



- ② Le combinazioni non disponibili sono visualizzate in grigio.
- ③ Se non è impostata l'inclinazione, il tasto SWING nella schermata principale si usa per regolare la velocità della ventola.
- ④ Se è stata impostata l'inclinazione alto/basso e/o sinistra/destra senza specificare l'angolazione, l'icona SWING nella schermata principale comanda l'apertura e la chiusura dei deflettori.

Funzionamento

- ⑤ Se è stata impostata l'inclinazione alto/basso e/o sinistra/destra selezionando anche l'angolazione (Angle control=ON), l'icona SWING inizierà a lampeggiare dopo avere premuto il tasto SWING nella schermata principale; a questo punto premendo il tasto sinistra/destra si può regolare l'angolazione. Il tasto SWING si usa per passare dall'inclinazione alto/basso a quella sinistra/destra. Dopo che l'icona SWING ha lampeggiato non ci sarà alcun movimento per 5 secondi: l'icona smetterà di lampeggiare, per indicare che si sta uscendo dalla regolazione.
- ⑥ Se l'unità interna è un modello a cassetta a quattro vie, la funzione SWING nel menù non è attiva. Il tasto SWING nella schermata principale è utilizzato per passare da un deflettore al successivo secondo la seguente sequenza: quattro deflettori → deflettore 1 → deflettore 2 → deflettore 3 → deflettore 4 → quattro deflettori. Il deflettore lampeggia per 5 secondi quando viene selezionato; premendo il tasto sinistra/destra si possono regolare contemporaneamente l'inclinazione e l'angolazione del deflettore in questione.




- ⑦ Inclinazione dei deflettori:

Movimento alto/basso:

1 indica l'angolo 1; 2 indica l'angolo 2, 3 indica l'angolo 3, 4 indica l'angolo 4; 5 indica l'angolo 5; le posizioni 1 e 2 indicano che il flusso d'aria è rivolto verso l'alto; 4 e 5 indicano che il flusso d'aria è rivolto verso il basso; la successione 1→2→3→4→5→4→3→2→1 indica che i deflettori basculano automaticamente.

La sequenza di modifica dell'inclinazione alto/basso è la seguente:

angolo 1→angolo 2→angolo 3→angolo 4→angolo 5→basculamento automatico→angolo 1.



Funzionamento

Movimento sinistra/destra:

Il movimento destra/sinistra dei deflettori può essere regolato secondo le esigenze dell'utilizzatore.

La successione 1→2→3→4→5→4→3→2→1 indica che i deflettori basculano automaticamente.



⑧ In altre modalità l'angolo di default è il seguente:

Movimento alto/basso

	Intelligente	Riscaldamento	Raffrescamento	Deumidificazione	Solo ventilazione
Angolo	Angolo 1	Angolo 5	Angolo 1	Angolo 1	Angolo 1

Movimento sinistra/ destra

	Intelligente	Riscaldamento	Raffrescamento	Deumidificazione	Solo ventilazione
Angolo	Angolo 1	Angolo 1	Angolo 1	Angolo 1	Angolo 1

Cassetta a quattro vie

	Intelligente	Riscaldamento	Raffrescamento	Deumidificazione	Solo ventilazione
Deflettore	Quattro deflettori	Quattro deflettori	Quattro deflettori	Quattro deflettori	Quattro deflettori
Angolo	Angolo 3	Angolo 5	Angolo 3	Angolo 3	Angolo 3

Funzionamento

Regolazione dell'umidità (Humidity Control)

Premere il tasto ENTER per accedere alla schermata di regolazione dell'umidità quando l'icona sta lampeggiando nel menu principale. La funzione è presente solo in alcuni modelli. Se la funzione non è disponibile, l'icona è grigia.




- ① L'umidità attuale (Current humidity) è determinata dall'unità interna e non può essere regolata mediante il filocomando.
- ② L'umidità desiderata (Target humidity) si può regolare. Premere il tasto ENTER per fare diventare fisse le frecce, poi impostare il valore di umidità utilizzando il tasto sinistra/destra, infine premere ENTER per confermare.

Funzionamento

Impostazioni del display (Display setting)

Premere il tasto ENTER per passare alla schermata successiva quando l'icona lampeggia nel menu principale.

- ① **Tempi di spegnimento della luce dello schermo (Screen saving)**
Ci sono cinque possibili impostazioni che determinano quanto a lungo rimane accesa la luce dello schermo in caso di inattività del dispositivo. Impostando "Cancel" si stabilisce che la luce non si spenga mai.
- ② **Luminosità (Brightness)**
Si utilizza questa funzione per regolare l'intensità della luce.

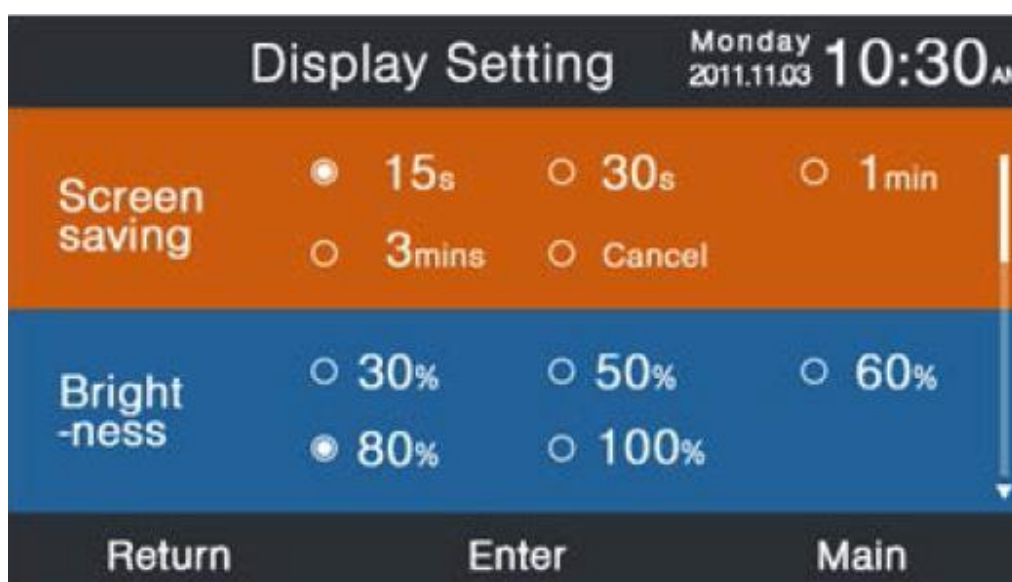

Lingua

Si può selezionare solo in alcuni modelli.


Scala di temperatura (Temp. Unit)

La funzione consente di scegliere l'unità di misura della temperatura – gradi centigradi o Fahrenheit.

Programmi orari (Schedule)

Si può scegliere tra una programmazione a fasce orarie (Segmented timing) e una più generale, senza indicazione di fasce orarie (Random timing).

Funzionamento

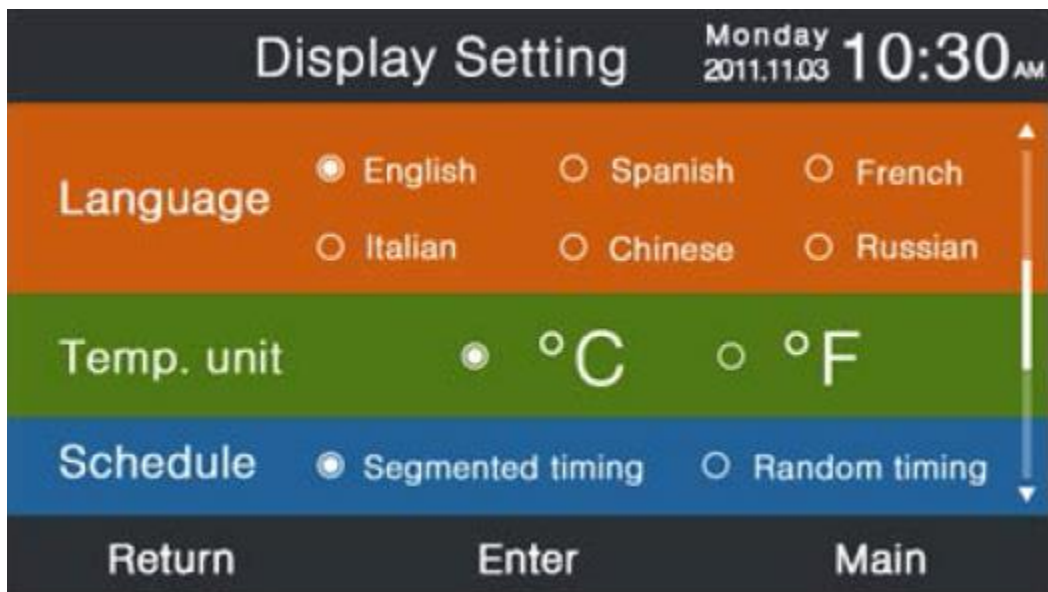

Visualizzazione temperatura interna (Indoor temp. Display)

Se la funzione è attiva, la schermata principale visualizzerà la temperatura interna. In caso contrario non lo farà.

Visualizzazione umidità interna (Indoor humidity display)

Disponibile solo su alcuni modelli.

Visualizzazione temperatura esterna (Outdoor temp. display)

Disponibile solo su alcuni modelli.

Visualizzazione umidità esterna (Outdoor humidity display)

Disponibile solo su alcuni modelli.

Funzionamento



Impostazioni dell'installatore

Premere il tasto ENTER per accedere alla funzione quando l'icona lampeggia nel menu principale.

Dettaglio (Details)

Con questa funzione si visualizzano le informazioni sui diversi parametri. Usare il tasto su/giù per impostare il numero dell'unità e il tasto sinistra/destra per cambiare pagina. Se i dati sono in grigio, significa che non si possono consultare.



Funzionamento



Impostazione dell'indirizzo (Address Setting)

La password predefinita è 841226. Ci sono due modi di impostare l'indirizzo di comunicazione: uno è mediante il filocomando, l'altro è mediante una combinazione di filocomando e modalità automatica.

L'indirizzo per il comando centralizzato e quello di comunicazione tra l'unità interna e quella esterna possono essere impostati a seconda delle esigenze pratiche.



Funzionamento

Impostazioni di base (Basic Setting)

A determinare quali informazioni relative al modello vengono visualizzate è l'unità interna e non possono essere modificate; lo stesso vale per i dati sulla capacità.

Ventilazione normale (Normal fan)

L'informazione di default viene determinata dall'unità interna.



Selezione della modalità (Mode selection)

Si può impostare una combinazione di modalità di funzionamento secondo le esigenze.



Funzionamento

Protocollo nuovo/vecchio

Di default è prevista l'auto-regolazione. La funzione è utilizzata per impostazioni di base. Consigliamo di non modificarla perché il filocomando potrebbe non funzionare più normalmente.

Memoria in caso di mancanza di tensione (Power off memory)

Se la funzione è attiva, passando da condizioni di mancanza di tensione a riavvio, il filocomando manterrà le impostazioni di temperatura, di velocità di ventilazione e via dicendo precedentemente salvate.

Impostazione Master/Slave (Master/Slave set)


Questa funzione permette di impostare il filocomando come master o come slave. Il filo comando slave può controllare solo alcune funzioni.



Funzionamento

Compensazione della temperatura ambiente (Ambient temp. revision)

Il valore di compensazione si riferisce unicamente alla temperatura ambiente del filocomando. Premere il tasto ENTER per rendere fisse le frecce e regolare la temperatura con il tasto sinistra/destra.

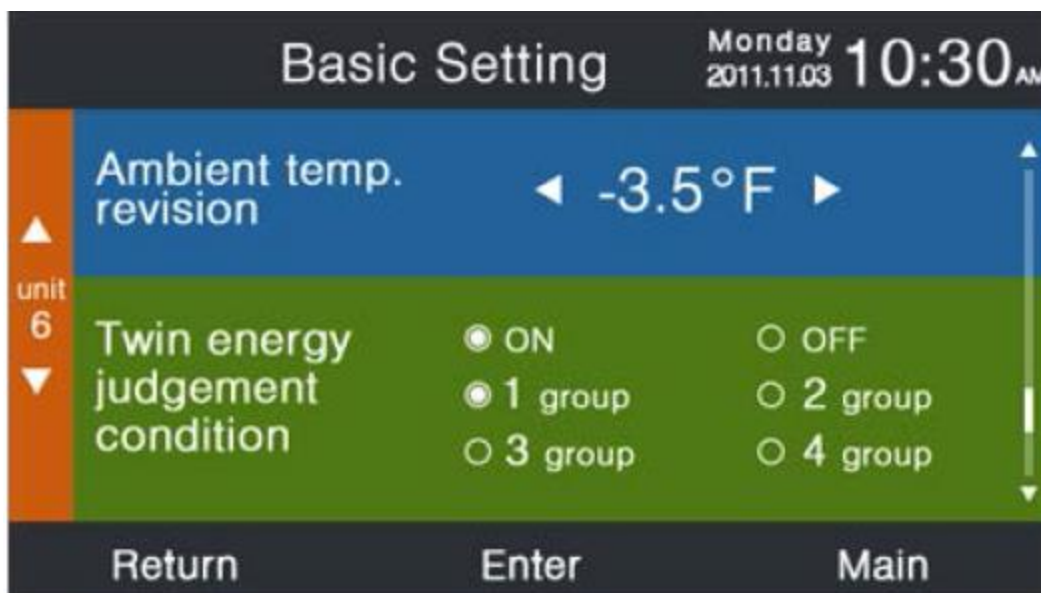

Rilevazione temperatura interna (Indoor temp. collection)

Si può impostare che la temperatura ambiente venga rilevata dal filocomando o dall'unità interna. Lo stesso vale per il rilevamento dell'umidità interna.



Funzionamento


Nella schermata delle impostazioni di base (Basic setting), premere il tasto su/giù per selezionare il numero di unità; usare il tasto sinistra/destra per spostare il cursore. Alcune funzioni non sono disponibili in tutti i modelli. Eventuali funzioni non disponibili saranno visualizzate in grigio

ECO


La funzione ECO è preimpostata su OFF (spento). La temperatura massima predefinita è 78 °F (26°C) in riscaldamento, mentre la minima è 74°F (23°C) in raffreddamento/deumidificazione. Trattandosi di impostazioni di default, all'utente non è consentito superare tali soglie.

Muovere il cursore con i quattro tasti direzionali: quando le frecce lampeggiano premere il tasto ENTER per interrompere il lampeggiamento e impostare il valore con il tasto sinistra/destra; infine premere nuovamente il tasto ENTER per confermare.

Se è stata impostata la funzione ECO, la temperatura si può regolare solo entro i limiti stabiliti. Se è stato consentito l'overrun (sforamento) è possibile impostare la temperatura al di fuori dell'intervallo ECO solo nei tempi consentiti.

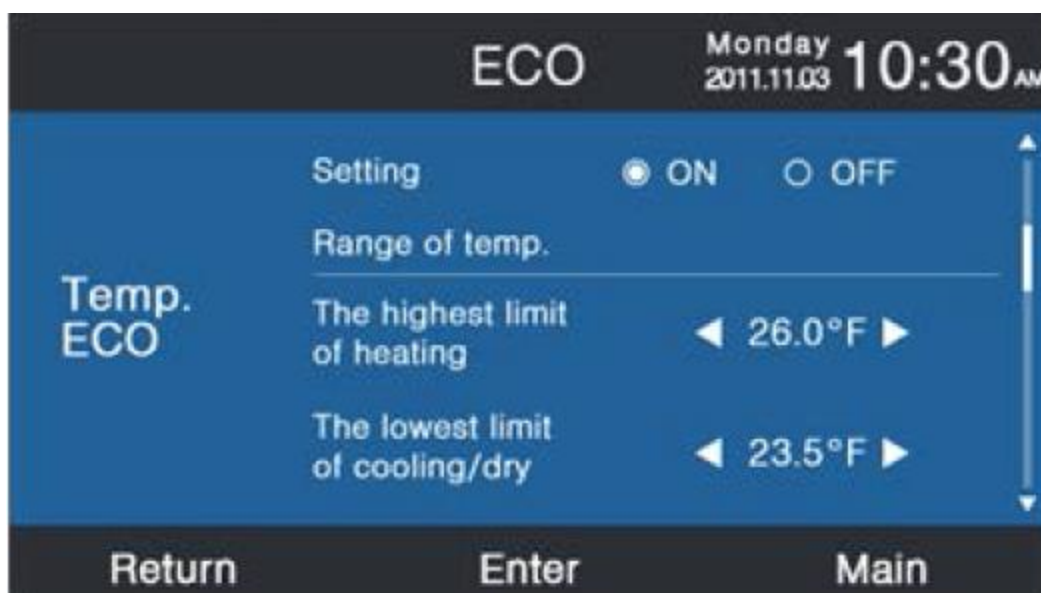

Funzionamento

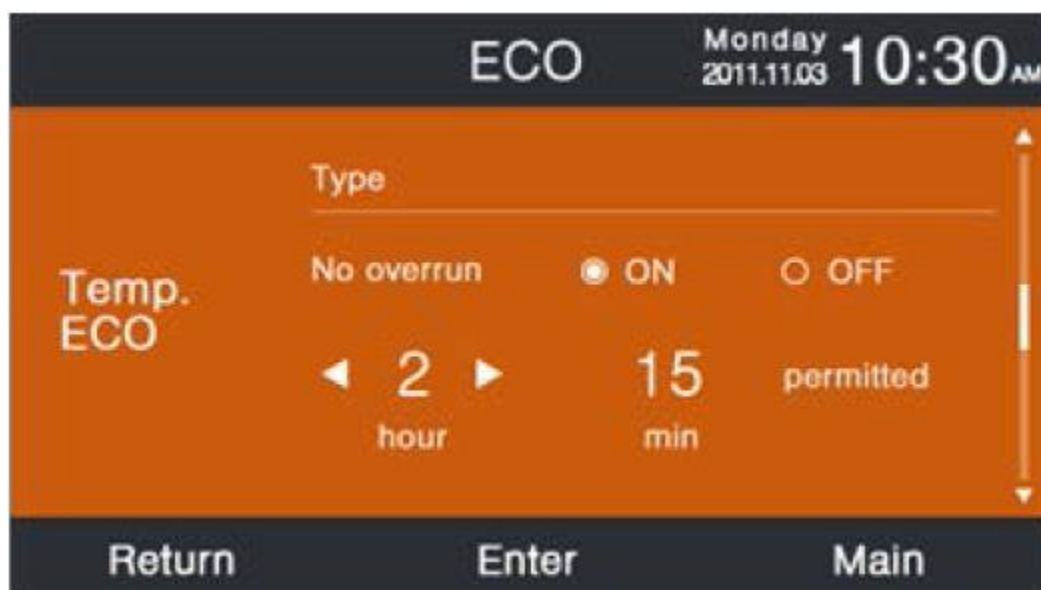

Tempo di funzionamento (Running time)

La funzione registra sia il tempo di funzionamento corrente, sia quello totale. Dispositivo “acceso” equivale a “in funzione”. Quando il colore di del pulsante “Clear” (cancella) diventa bianco premere il tasto ENTER per azzerare il tempo di funzionamento cumulativo.



Funzionamento

Scelta prioritaria (Vip priority choice)

La funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Impostazioni speciali (Special setting)

È possibile impostare il grado ESP seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

Impostazione dei parametri

La funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Impostazioni EEPROM

La funzione è disponibile solo su alcuni modelli.


Sensore di presenza (Motion sensing)

La funzione è disponibile solo su alcuni modelli. Quando si imposta il sensore di presenza su “segui” (follow) o su “evita” (evade), l'angolo del deflettore sarà determinato dalla posizione della persona di cui si rileva la presenza; a questo punto non è più valido l'angolo di inclinazione impostato nella schermata principale. Se è stato impostato lo spegnimento automatico (power off), l'unità interna verrà spenta se non rileva la presenza di persone nel tempo impostato. Tutte le funzioni della schermata sono reimpostate su “OFF”.



Istruzioni per il cablaggio del filo comando

- 1 Come prima cosa inserire il cavo di comunicazione attraverso il foro nel coperchio posteriore.
- 2 Collegare il cavo di comunicazione alla porta CON4 del filocomando. Infine, per completare l'installazione applicare il coperchio anteriore del filocomando alla staffa posteriore.

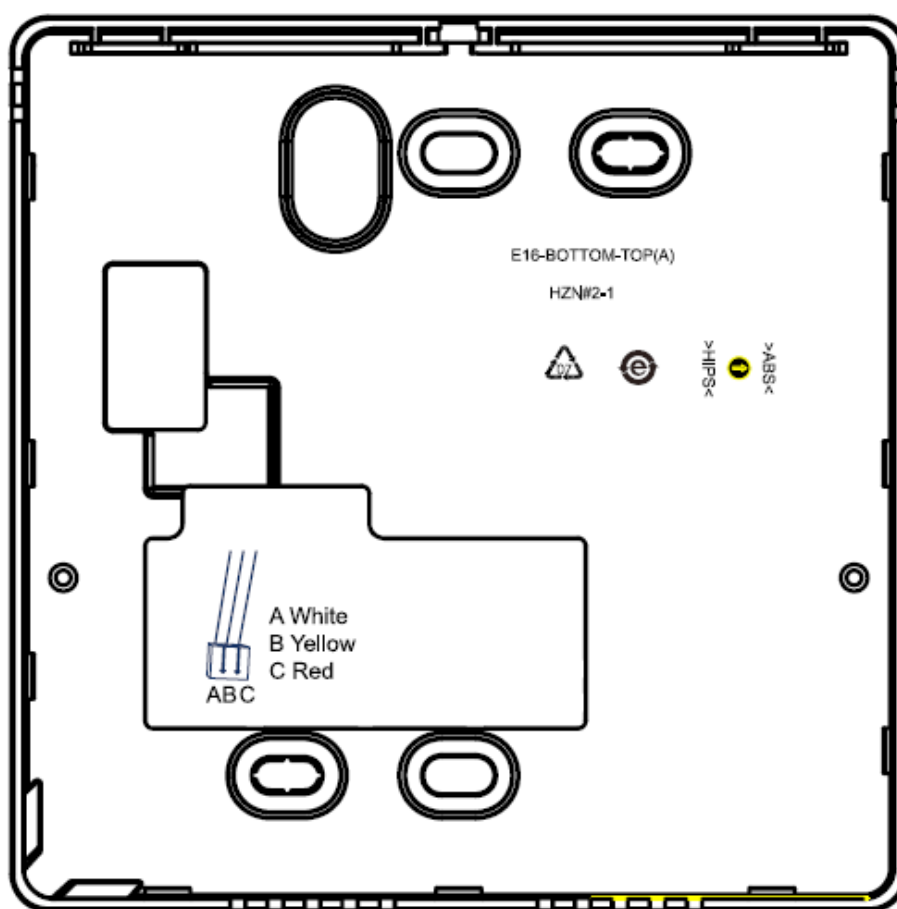

White= bianco; Yellow= giallo; Red= rosso